




## 214908 - Angolo cerniera DTuni con fissaggio battuta Multi Matic 4/18-13 destro con 1 fungo argento

### Disegni tecnici

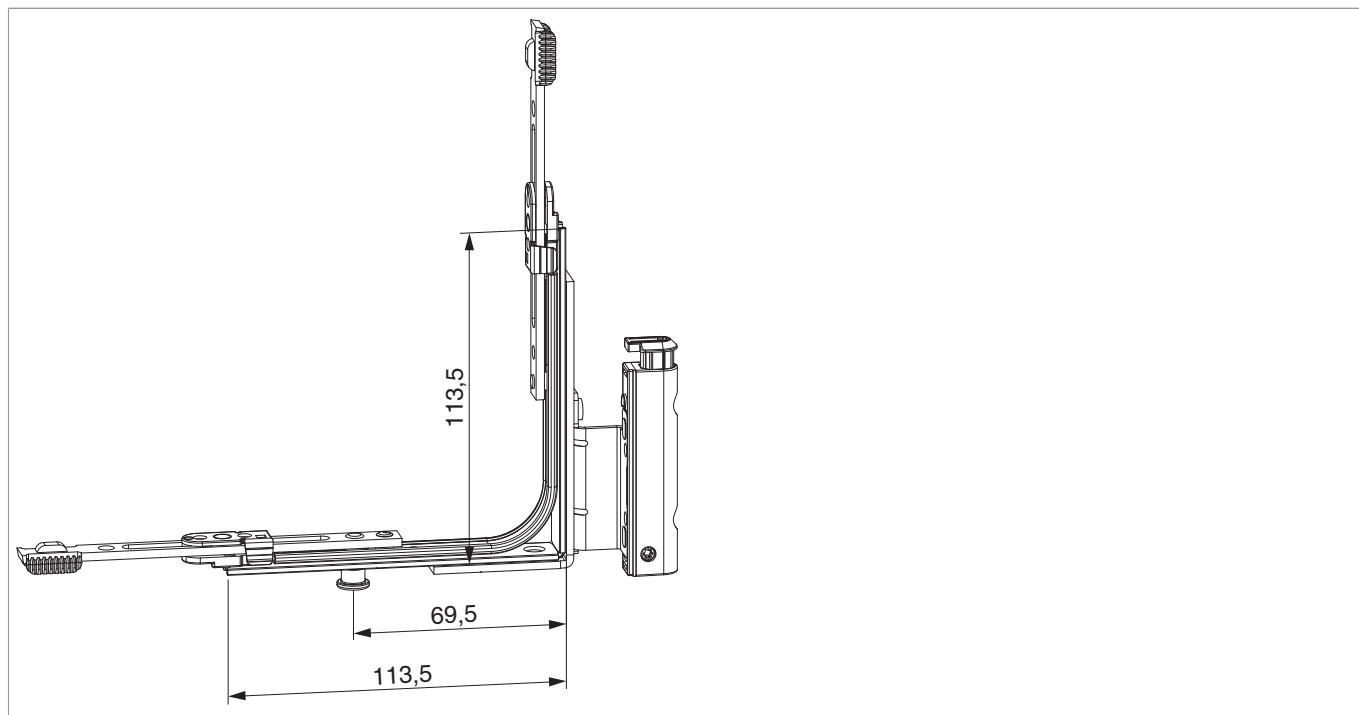

|         |             |        |         |     |    | Nº                     |
|---------|-------------|--------|---------|-----|----|------------------------|
| argento | con 1 fungo | destro | 4/18-13 | 130 | 20 | <a href="#">214908</a> |

### Tabella posizionamento viti

| Nº                     |   |   | 1     | 2     |   | 3     | 4     |  |
|------------------------|---|---|-------|-------|---|-------|-------|--|
| <a href="#">214908</a> | 6 | 2 | 106,5 | 121,5 | 2 | 106,5 | 121,5 |  |


### Tabella punti di chiusura

| Nº                     |   | Z1   |  |
|------------------------|---|------|--|
| <a href="#">214908</a> | 1 | 69,5 |  |



## 214908 - Angolo cerniera DTuni con fissaggio battuta Multi Matic 4/18-13 destro con 1 fungo argento


### Diagrammi dei campi d'applicazione

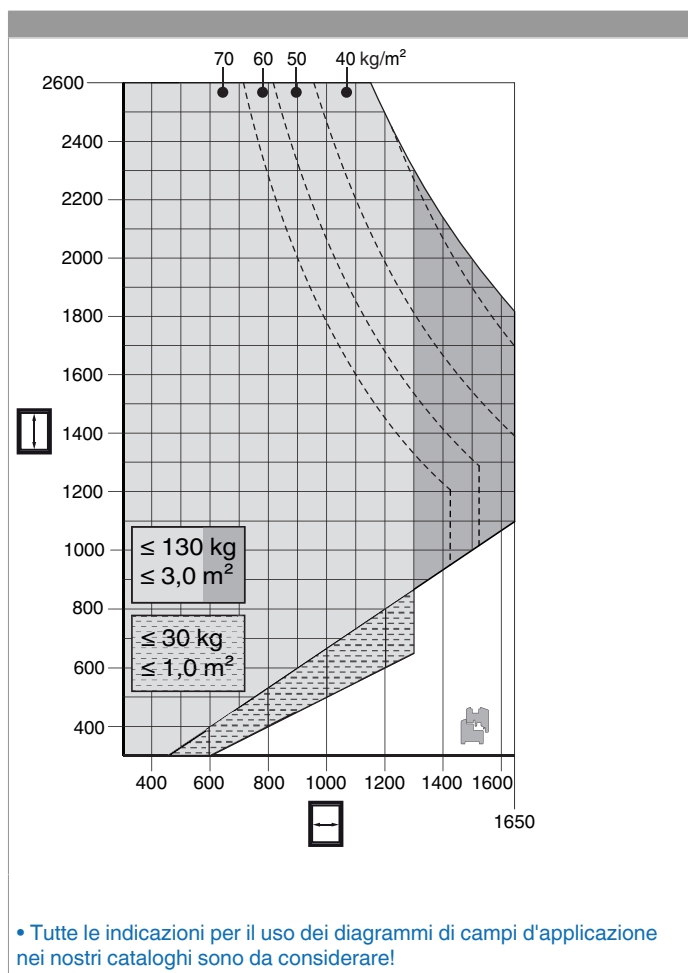



## 214908 - Angolo cerniera DTuni con fissaggio battuta Multi Matic 4/18-13 destro con 1 fungo argento

### Montaggio

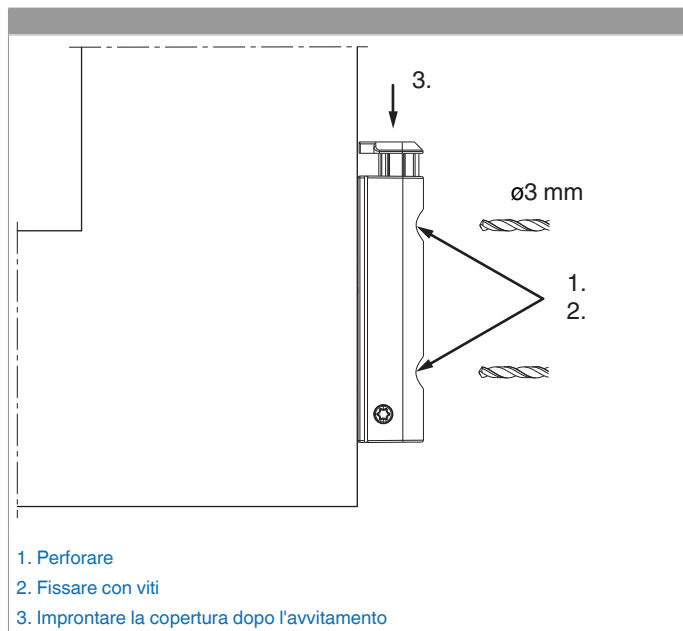

Appoggiare, perforare e avvitare alla battuta l'angolo cerniera doppia tazza con fissaggio battuta!

Avvitamento dei supporti secondo la **direttiva TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de))!


**Attenzione:** I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!



## 214908 - Angolo cerniera DTuni con fissaggio battuta Multi Matic 4/18-13 destro con 1 fungo argento

### Indicazione ingombro

|       | X    |
|-------|------|
| 4/15  | 1,5  |
| 4/18  | -0,5 |
| 12/18 | 1,5  |
| 12/20 | -0,5 |

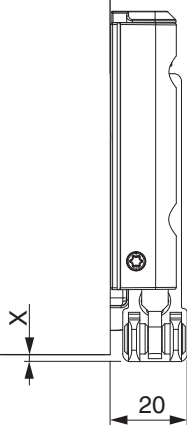


Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!



## 214908 - Angolo cerniera DTuni con fissaggio battuta Multi Matic 4/18-13 destro con 1 fungo argento

### Regolazione

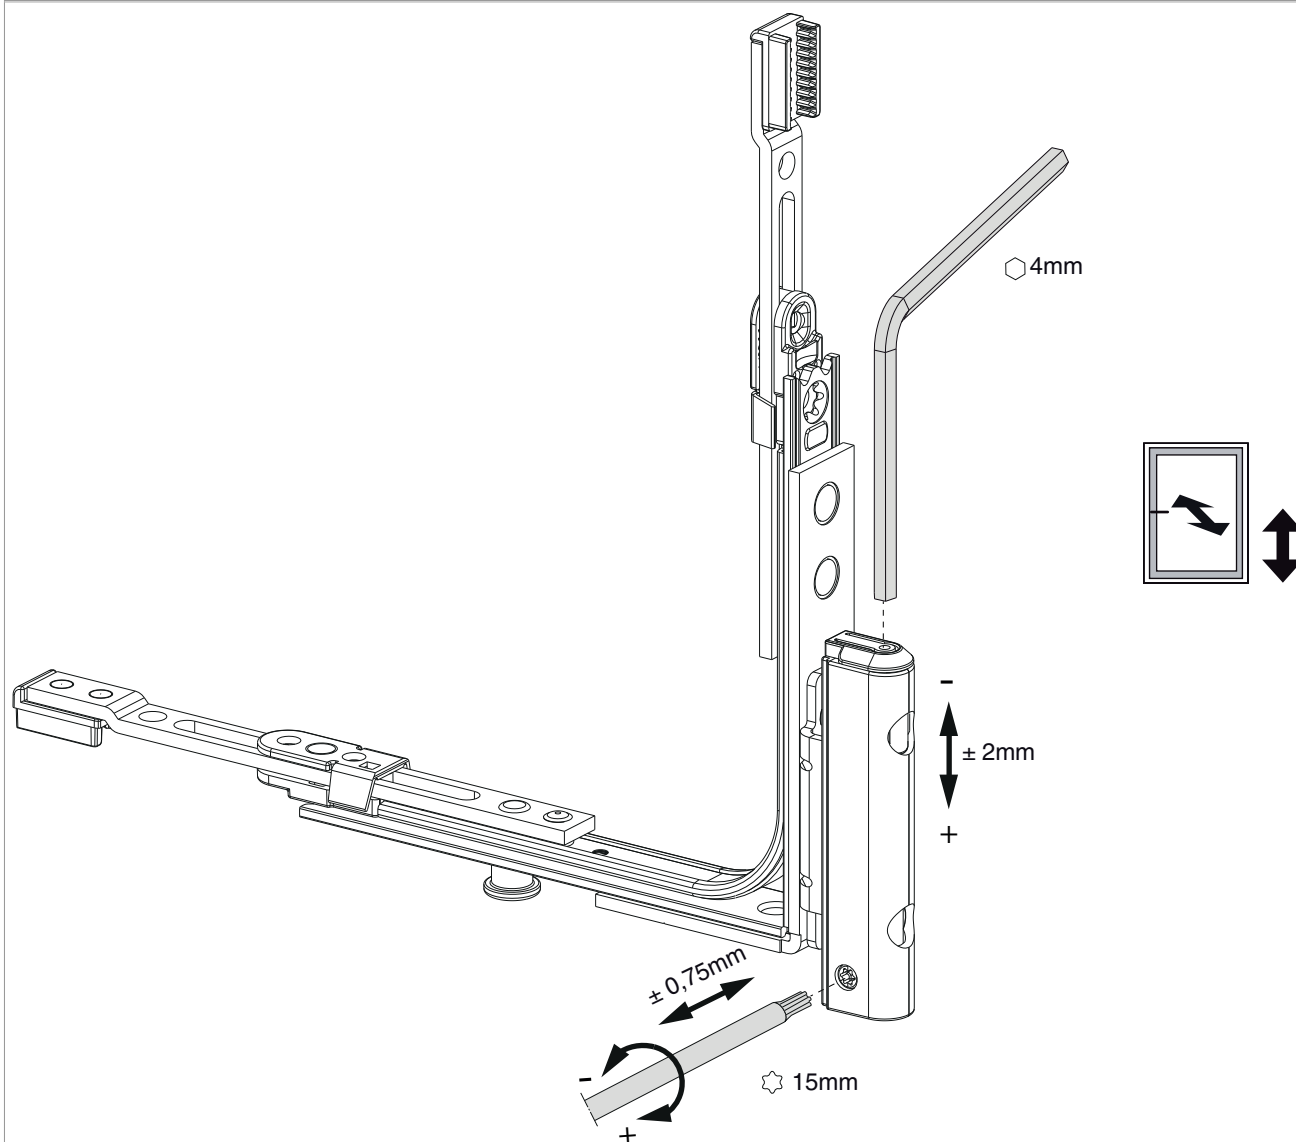

#### Regolazione:

L'angolo cerniera può essere regolato in altezza utilizzando una chiave a brugola da 4 mm, cod. 41017.

Per migliorare la praticità di utilizzo, la vite di regolazione dell'altezza è stata costruita in modo che la chiave a brugola possa essere agganciata ogni 30°.

È quindi possibile regolare la pressione con l'utensile TX15, cod. 43647.



**214908 - Angolo cerniera DTuni con fissaggio battuta  
Multi Matic 4/18-13 destro con 1 fungo argento**

**Regolazione pressione**

