




214910 - Angolo cerniera DTuni con fissaggio battuta Multi Matic 4/18-13 sinistro con 1 fungo argento

Disegni tecnici

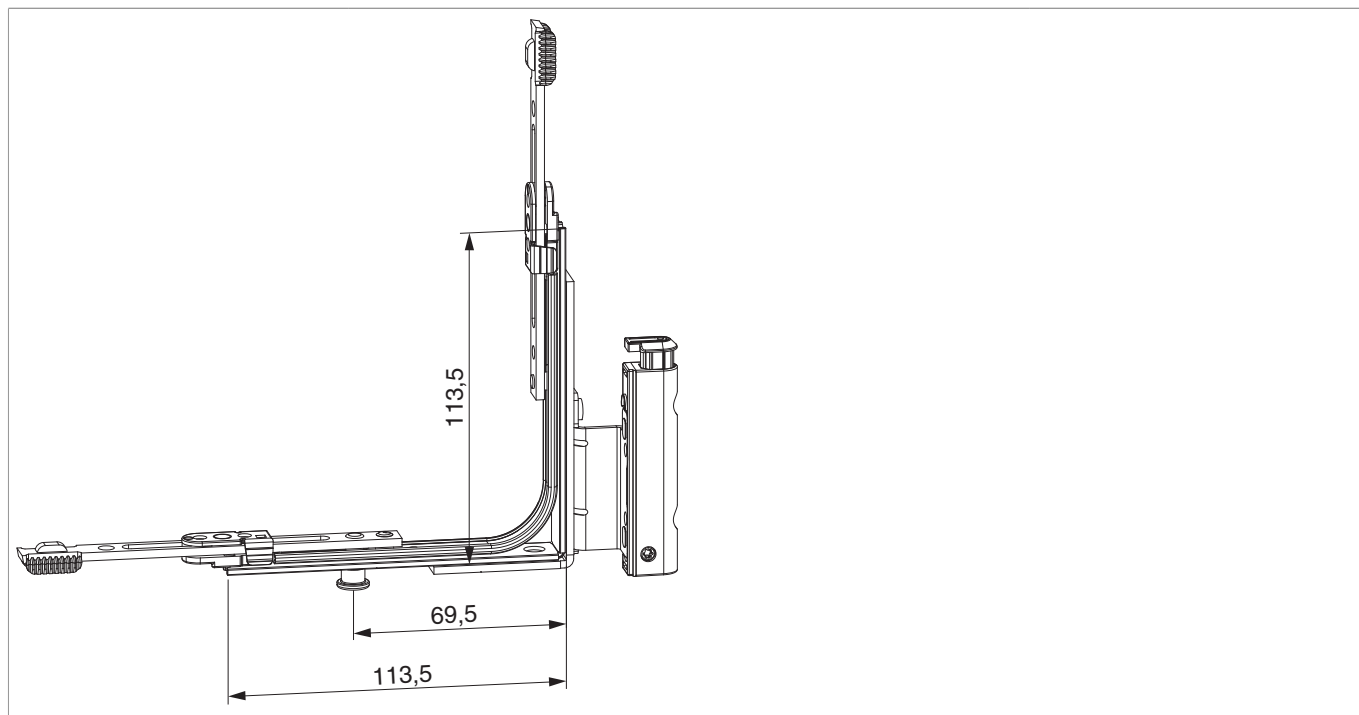

						Nº
argento	con 1 fungo	sinistro	4/18-13	130	20	214910

Tabella posizionamento viti

Nº			1	2		3	4	
214910	6	2	106,5	121,5	2	106,5	121,5	


Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	
214910	1	69,5	



214910 - Angolo cerniera DTuni con fissaggio battuta Multi Matic 4/18-13 sinistro con 1 fungo argento


Diagrammi dei campi d'applicazione

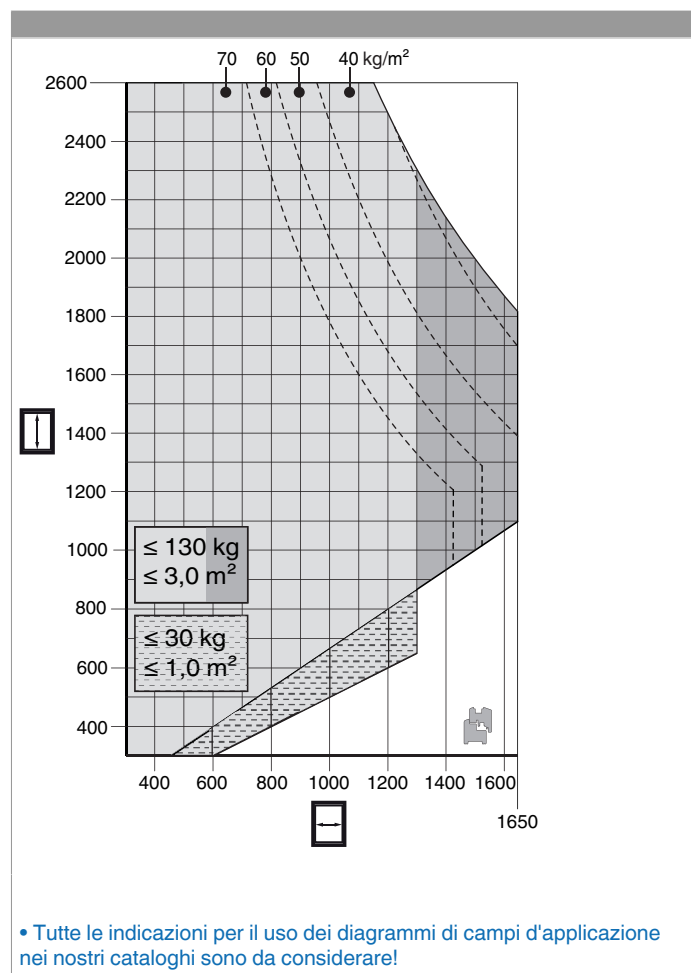



214910 - Angolo cerniera DTuni con fissaggio battuta Multi Matic 4/18-13 sinistro con 1 fungo argento

Montaggio

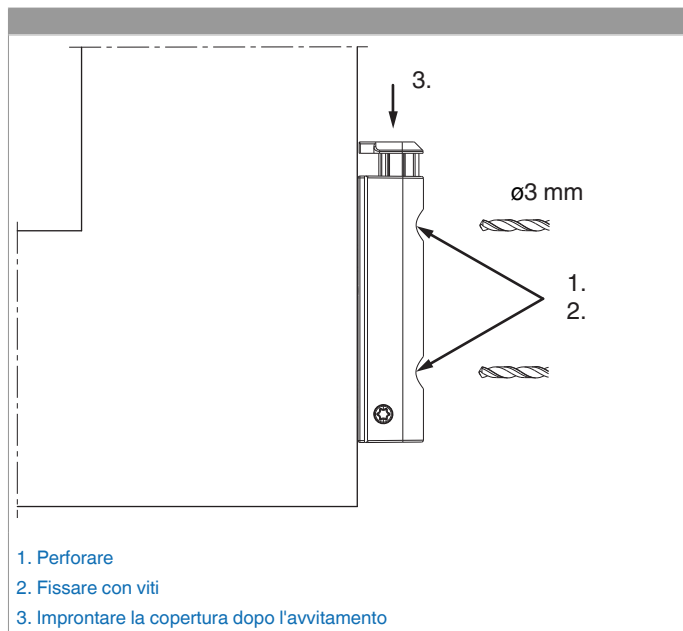

Appoggiare, perforare e avvitare alla battuta l'angolo cerniera doppia tazza con fissaggio battuta!

Avvitamento dei supporti secondo la **direttiva TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de)!


Attenzione: I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!



214910 - Angolo cerniera DTuni con fissaggio battuta Multi Matic 4/18-13 sinistro con 1 fungo argento

Indicazione ingombro

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

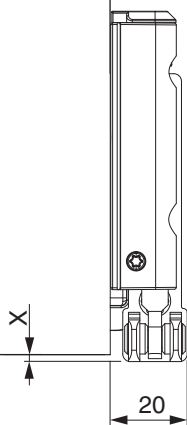


Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!



214910 - Angolo cerniera DTuni con fissaggio battuta Multi Matic 4/18-13 sinistro con 1 fungo argento

Regolazione

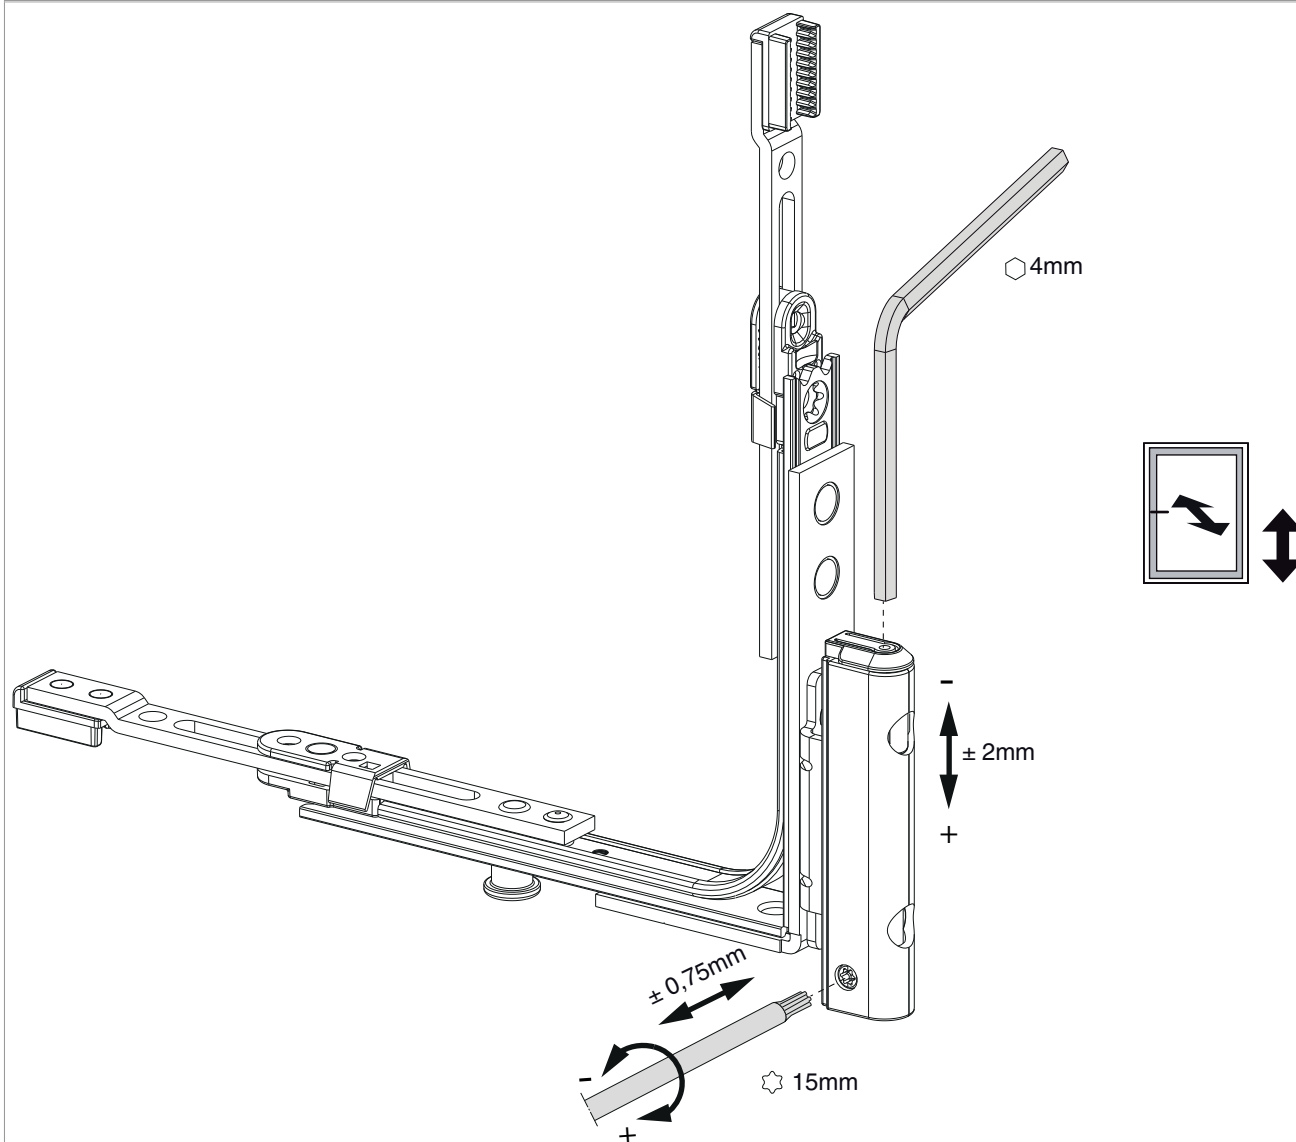

Regolazione:

L'angolo cerniera può essere regolato in altezza utilizzando una chiave a brugola da 4 mm, cod. 41017.

Per migliorare la praticità di utilizzo, la vite di regolazione dell'altezza è stata costruita in modo che la chiave a brugola possa essere agganciata ogni 30°.

È quindi possibile regolare la pressione con l'utensile TX15, cod. 43647.



214910 - Angolo cerniera DTuni con fissaggio battuta
Multi Matic 4/18-13 sinistro con 1 fungo argento

Regolazione pressione

