


201741 - Cremonese Multi Matic 2200 E15 fix con 3 funghi HBB 1.951-2.200 HM1.050 argento

Disegni tecnici

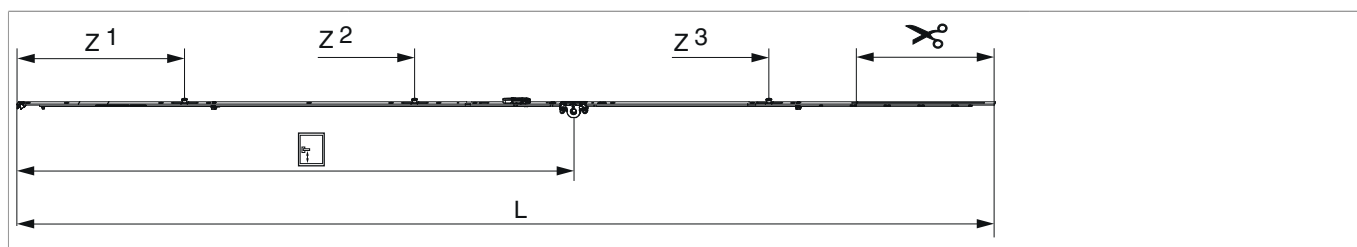

			L							Nº
argento		2200	2.096,5	15	1.050	1.951 - 2.200	260,5	1	10	201741¹⁾

¹⁾ L'altezza della maniglia dovrebbe essere compresa tra 1/3 ed 1/2 dell' HBB

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201741	12	18,5	91,5	270	360	550	705	795	863,5	1.124	1.388	1.465	1.729		

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
201741	3	315	750	1.420		


Dime

						Nº
Dima fresa per cremonese fix MM con bilanciante			Aria 4	1.701 - 2.200	1	214155
Dima forature per fori martellina MM			per punta 3 mm		1	203861
Dima forature per fori martellina MM			per punta D=3 mm e D=12 mm		1	203862
Dima completa con guida-scontro per cremonese fix MM	con guidascontro L= 48mm		per porte	1.701 - 2.450	1	204776



201741 - Cremonese Multi Matic 2200 E15 fix con 3 funghi HBB 1.951-2.200 HM1.050 argento


Quote della scatola cremonese

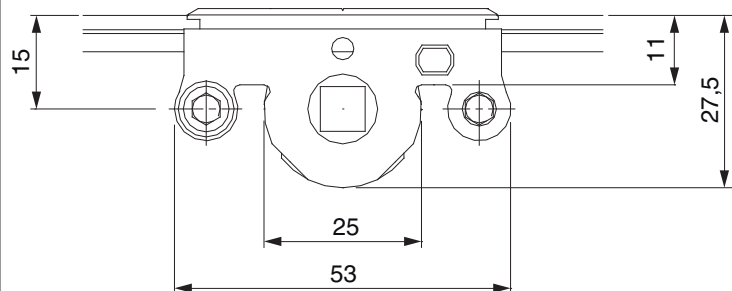

- Larghezza fresata per scatola cremonese 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX Ø 5 mm o viti M5.

Schema di fresata

per PVC e alluminio

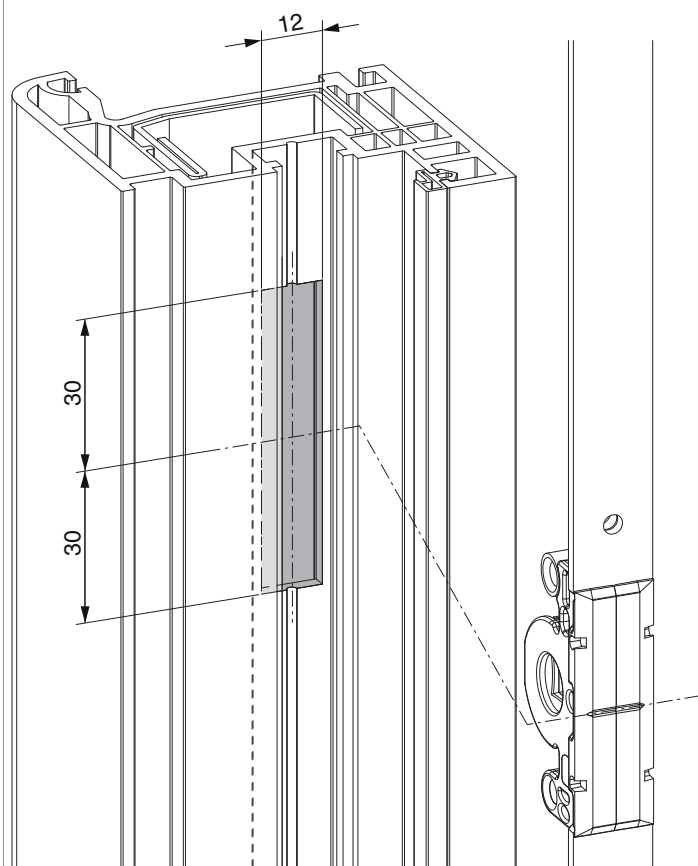





**201741 - Cremonese Multi Matic 2200 E15 fix con 3 funghi
HBB 1.951-2.200 HM1.050 argento**

Schema di foratura

Per serramenti in legno

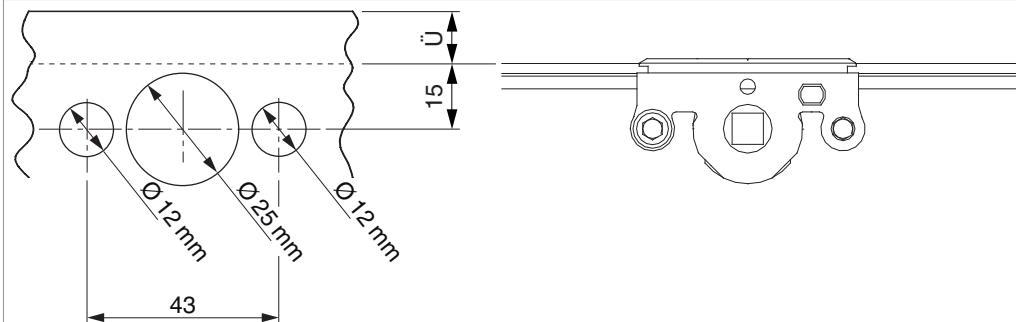

Per serramenti in PVC e alluminio

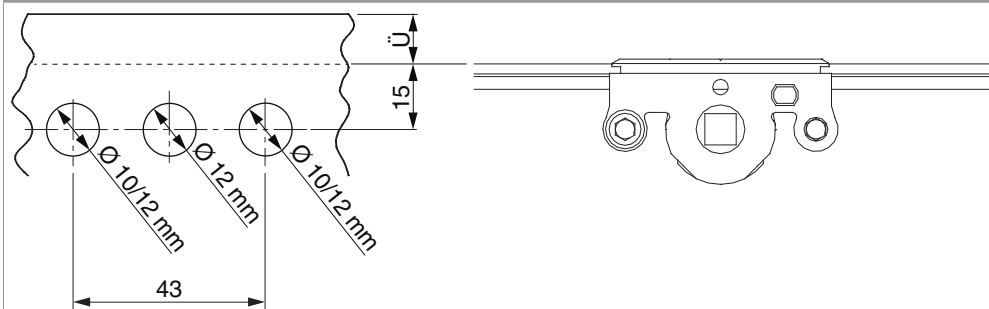




**201741 - Cremonese Multi Matic 2200 E15 fix con 3 funghi
HBB 1.951-2.200 HM1.050 argento**

Posizionamento scontri alza anta

Scontro alza-anta A4 / senza scrocco porta

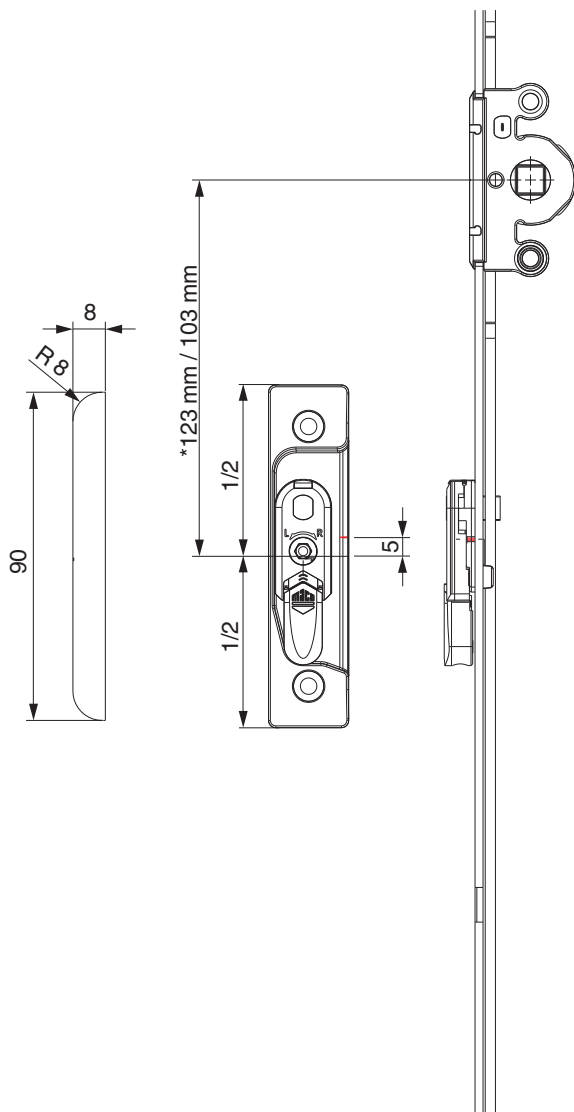


* con cremonesi grandezza 660



**201741 - Cremonese Multi Matic 2200 E15 fix con 3 funghi
HBB 1.951-2.200 HM1.050 argento**


Scontro alza-anta A4 / con scrocco porta

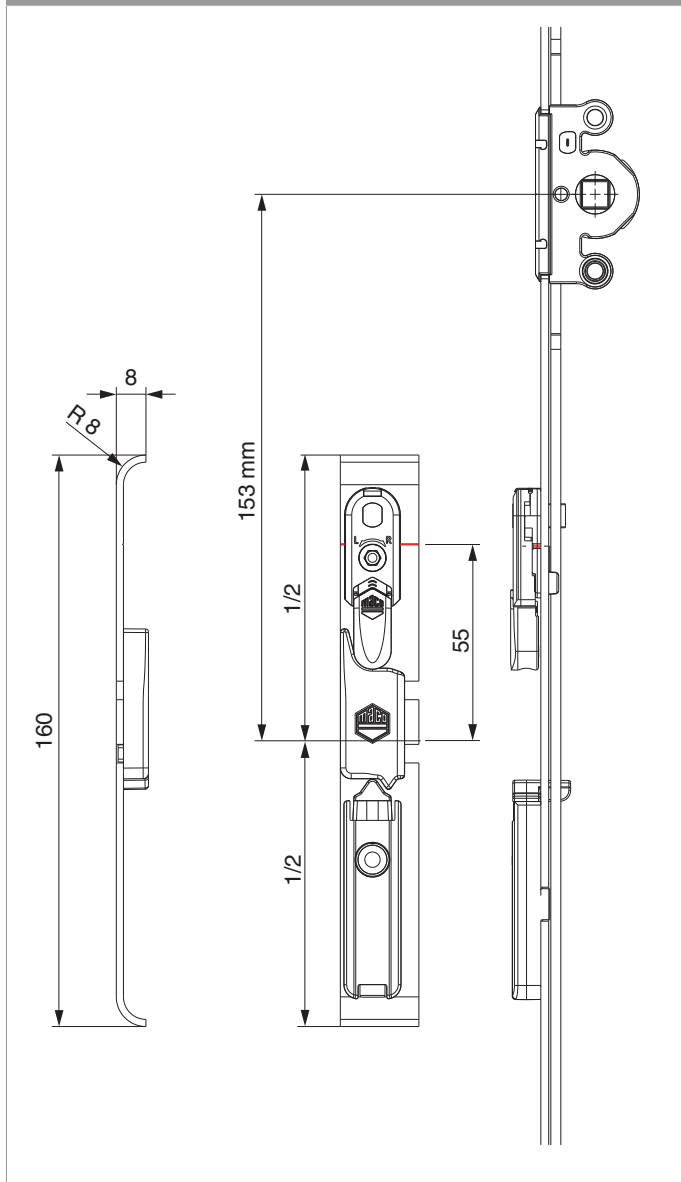



201741 - Cremonese Multi Matic 2200 E15 fix con 3 funghi
HBB 1.951-2.200 HM1.050 argento

A12

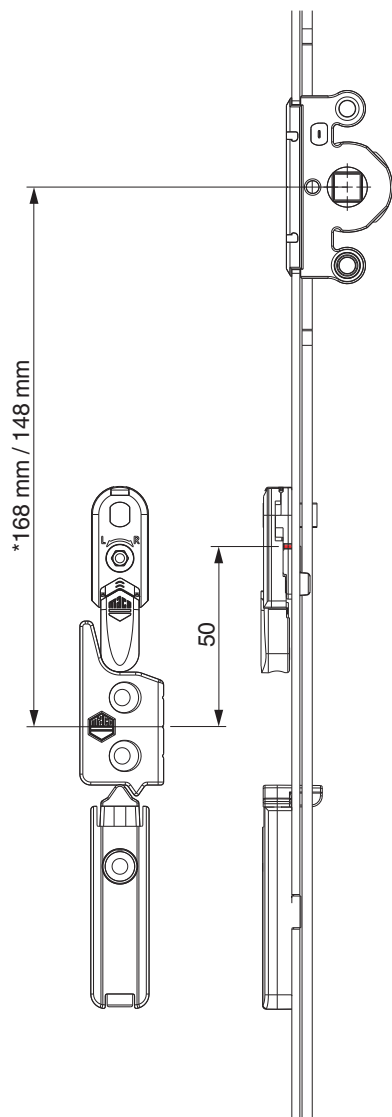


* con cremonesi grandezza 660



201741 - Cremonese Multi Matic 2200 E15 fix con 3 funghi HBB 1.951-2.200 HM1.050 argento

Schema di tranciatura

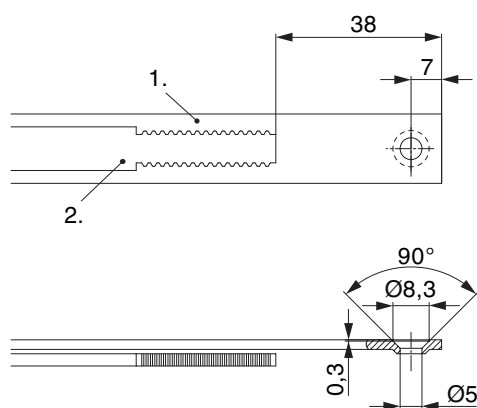


• Consigliamo di trattare il taglio dei componenti Tricoat-Evo con la vernice di ritocco Tricoat-Evo (cod. 373439).

1. Frontale

2. Asta mobile

Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta

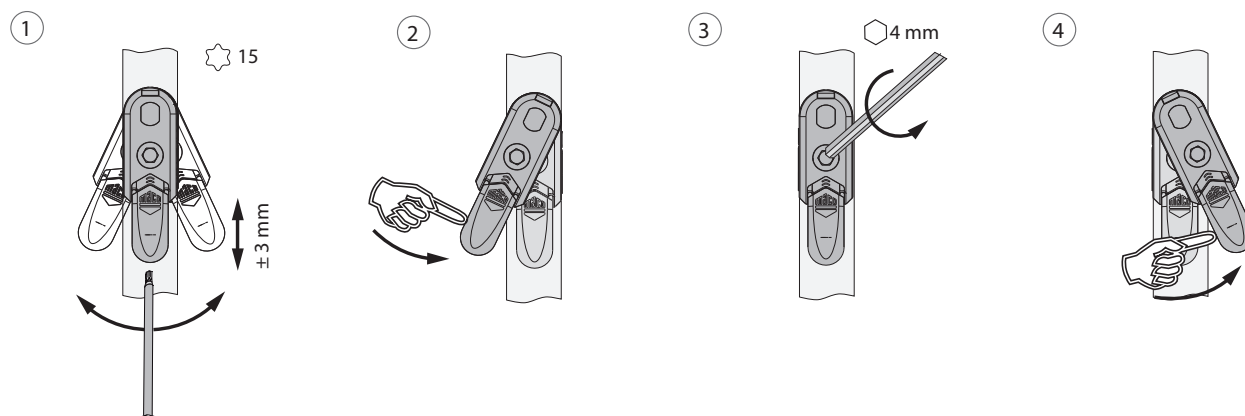

1. Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta

2. Azzeramento dell'alza anta

3. Fissaggi centrali del dispositivo alza anta.

4. Orientare il dispositivo alza anta.




**201741 - Cremonese Multi Matic 2200 E15 fix con 3 funghi
HBB 1.951-2.200 HM1.050 argento**


Collegamento a clips

Agganciare collegamenta a clips

①

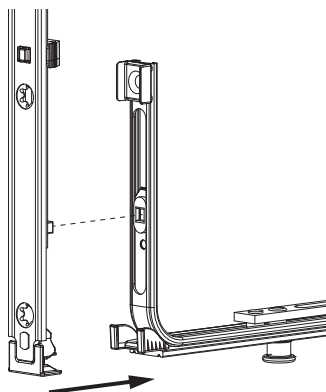


②

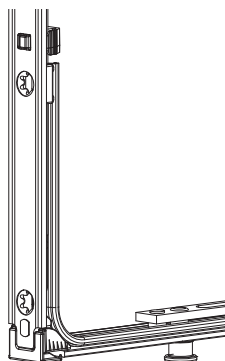


Sganciare collegamento clips


①

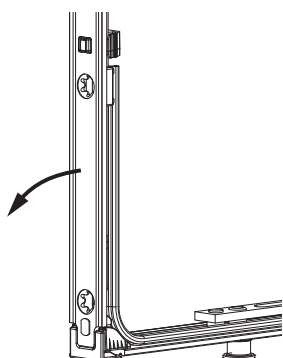

②

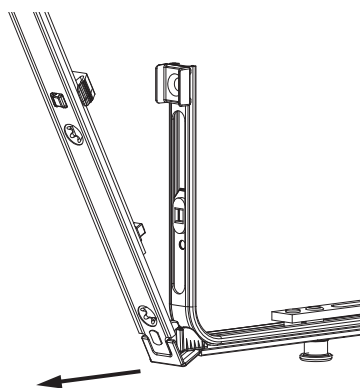


③

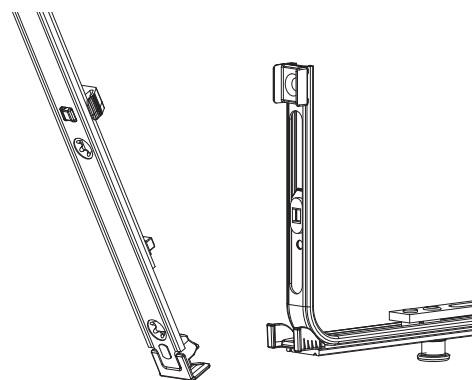



201741 - Cremonese Multi Matic 2200 E15 fix con 3 funghi
HBB 1.951-2.200 HM1.050 argento

Collegamento scarpetta dentata

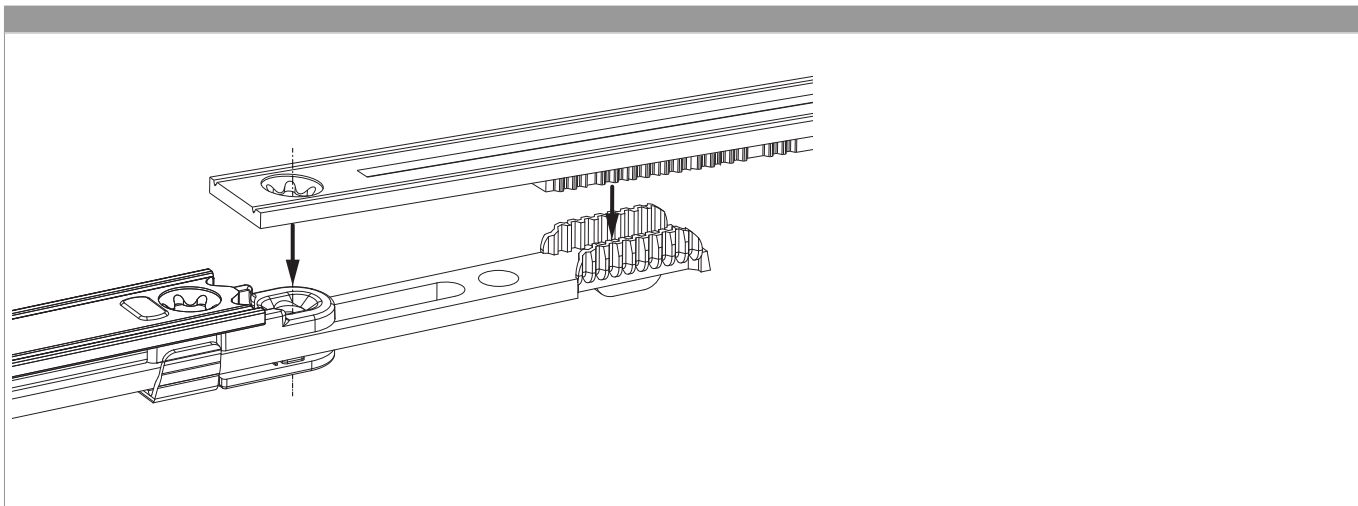

Regolazione pressione

Fungo e nottolino

